


AgroJoy

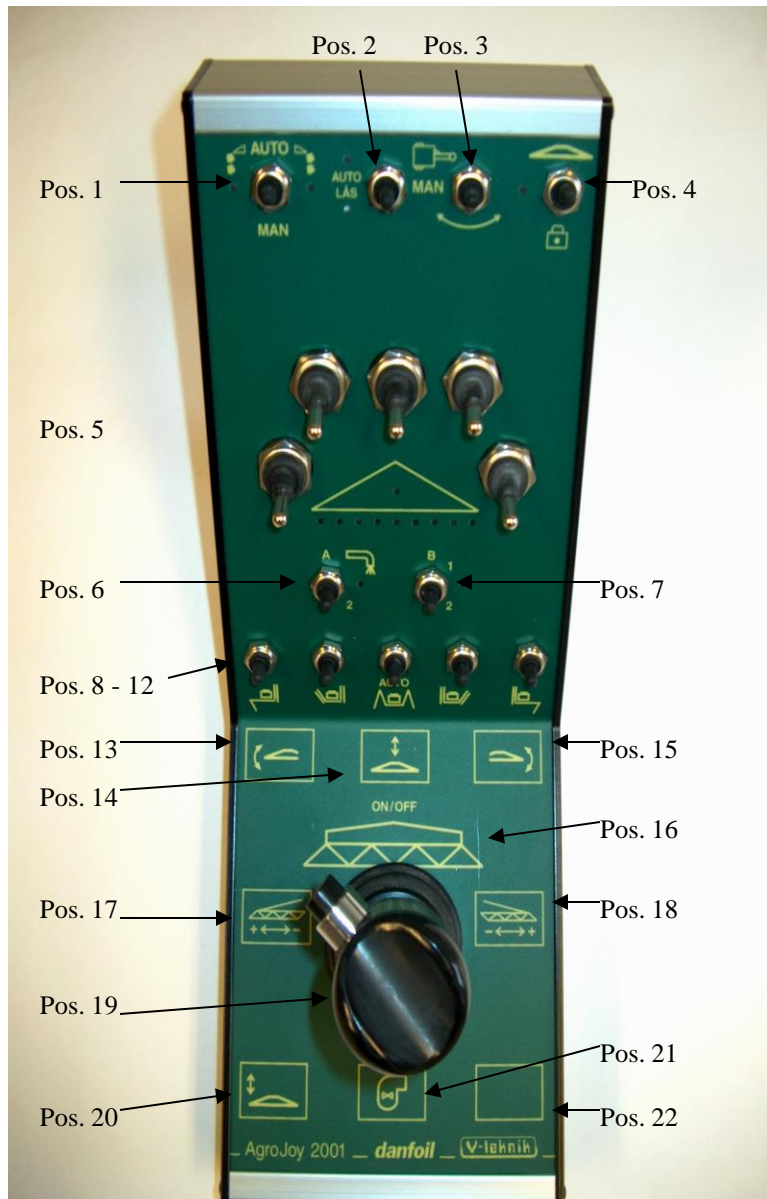

- Pos. 1** Skum, Auto: skifter selv ved vending
Neutral: ude af drift, Man: manuel skift
- Pos. 2** Autostyring må kun anvendes når bomme er foldet ud til sprøjtning
- Pos. 3** Tvangsstyring / manuel styring
- Pos. 4** AutoTilt on / off
- Pos. 5** Delbredder, kontrollerer at alle lamper er tændt
- Pos. 6** 1. Rentvandspumpe aktiveres til gennemskyl af bom. Hovedpumpe skal være slukket
2. Blæser aktiv ved sprøjtning
- Pos. 7** 1. Kun hvis der er højtryksrenser (ellers overtryk)
2. Autostyring må kun må kun anvendes i pos.2
- Pos. 8** Hyd. funktion yderbom
- Pos. 9** Hyd. funktion inderbom
- Pos. 10** Alle funktioner samtidig ved ind- og udfoldning
- Pos. 11** Hyd. funktion inderbom
- Pos. 12** Hyd. funktion yderbom
- Pos. 13** Individuel bomløft
- Pos. 14** Hæve / sænke funktion
- Pos. 15** Individuel bomløft
- Pos. 16** Tænd / sluk sprøjtebom
- Pos. 17** Bom sektioner slukkes og tændes med henholdsvis øverste eller nederste knap på joysticket
- Pos. 18** Se pos. 17
- Pos. 19** Når joysticket føres til given position tryk på henholdsvis øverste eller nederste knap
- Pos. 20** Tilt til korrekt bomføring
- Pos. 21** Luftindstilling
- Pos. 22** Ikke aktiv

Vigtigt: pos. 2 og pos. 7 skal være aktive samtidig