


Danfoil S-1

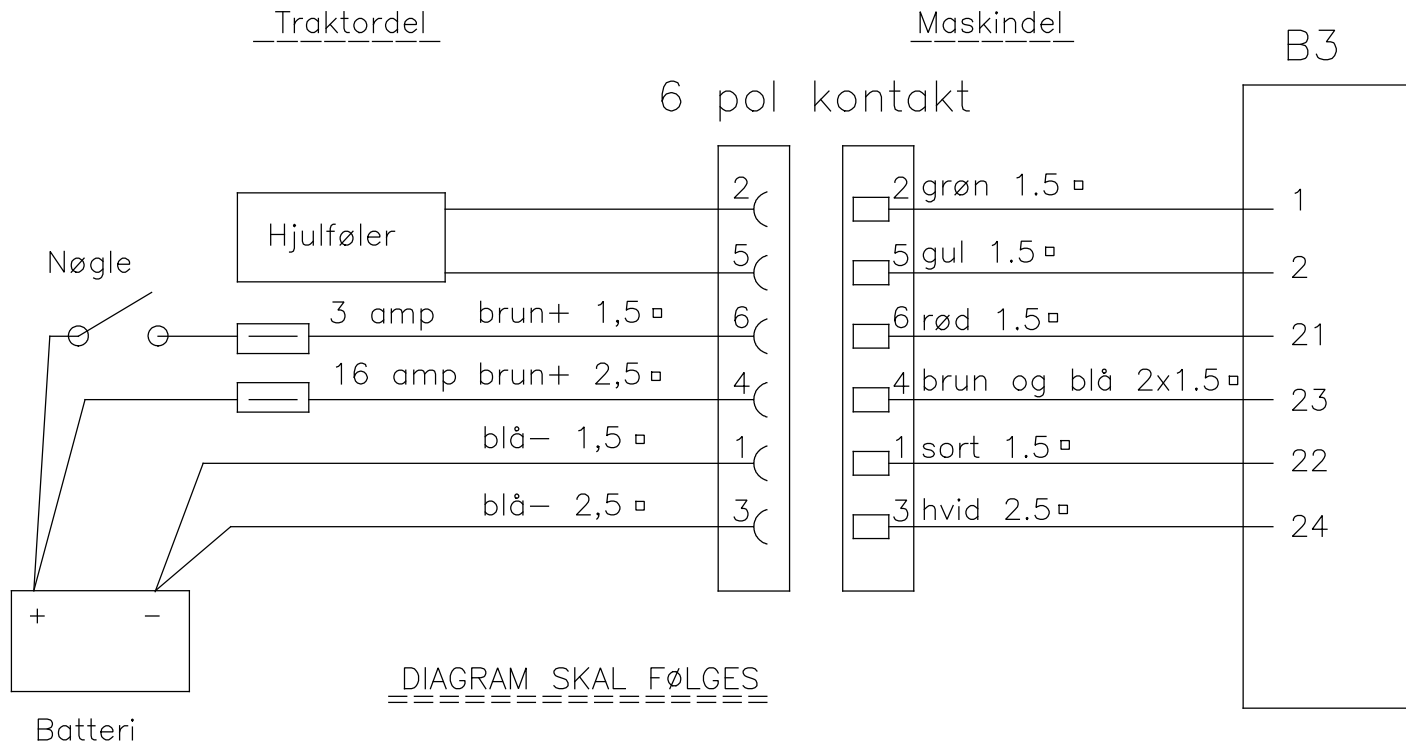

Spændningen til 16 amp. sikringen skal tilsluttes direkte på batteriet eller starter.
 Minus (stel) skal tilsluttes direkte eller så nær batteriet som muligt.

V-teknik Elektronik AB

Init.: MBH

Dato: 27.11.1996